



安装手册

A-2642 Arnott 后空气弹簧 宝马 X5 (E70/F15) & 宝马 X6 (E71/F16)



安装视频

<https://bit.ly/4uQDtrg>



“设计精良，经久耐用”

祝贺您购买阿尔诺特空气悬架产品

我们非常自豪能为您提供高质量的产品和所需的所有技术支持。感谢您对我公司和此款产品的信任。

正确的安装可以让您体验并享受到本系统的优势。在为您的车辆安装上这些组件之前，请先花一点时间阅读本安装说明。应由完全合格且经过认证的汽车专业人员进行空气悬架产品的拆卸和安装操作。

安装新空气悬架系统时，还应了解所有必要的安全措施。这包括适当地升高和固定车辆，并释放储能，防止人身伤害或财产损失。

基本信息

阅读本手册即表示您同意相关通用条款、免责和无损害协议约定的条款，全文详见 www.arnotsuspension.com 和 www.arnotteurope.com。



警告：

空气悬架系统处于压力状态（最高10 bar，或150 lbf/in）。拆卸前，应确认压力已经释放，空气悬架系统的电源已断开。系统应避免沾染污垢或油脂。维修空气悬架系统时，务必佩戴标准的手、耳和眼睛防护装置。

- 储存温度不得低于5°F (-15°C) 或高于122°F (50°C)。
- 避免损坏空气管路和电线。
- 必须由完全合格的专业人员拆卸和安装。
- 使用汽车制造商的诊断软件。

警告：

不按说明书规定的方法或顺序操作，可能会损坏车辆和空气悬架系统。

为了避免操作电子元件时发生短路，请参阅您的用户手册，了解如何断开蓄电池。

关于车辆正确的千斤顶支点及其它保养、安全和维护说明，请参阅您的用户手册，维修手册，或咨询汽车经销商。在任何情况下，如未获得充分的支撑，不得在车辆下方作业，因为这有可能引发严重的伤亡事故。

本车搭载一个“封闭式供气系统”。更换零部件应严格遵守汽车制造商维修手册规定的程序。未遵守汽车制造商规定的程序可能导致部件损坏和/或故障。

拆卸空气弹簧

1. 调正方向盘。
2. 升起车辆。
3. 按照制造商的操作流程给空气悬架系统放气并停用。
4. 拆下后车轮。(图 1)



图1

5. 按下两个锁片并向上推底部活塞·从空气弹簧下面的支座上拆下底部活塞。(图2·3)



图2



图3

6. 逆时针旋转约90度·拆下空气弹簧顶部·然后将空气弹簧拉出。(图4·图5)



图4



图5

7. 从空气弹簧上拆下气管。从气管上拆下气管接头并丢弃。(图6、7、8)



图6


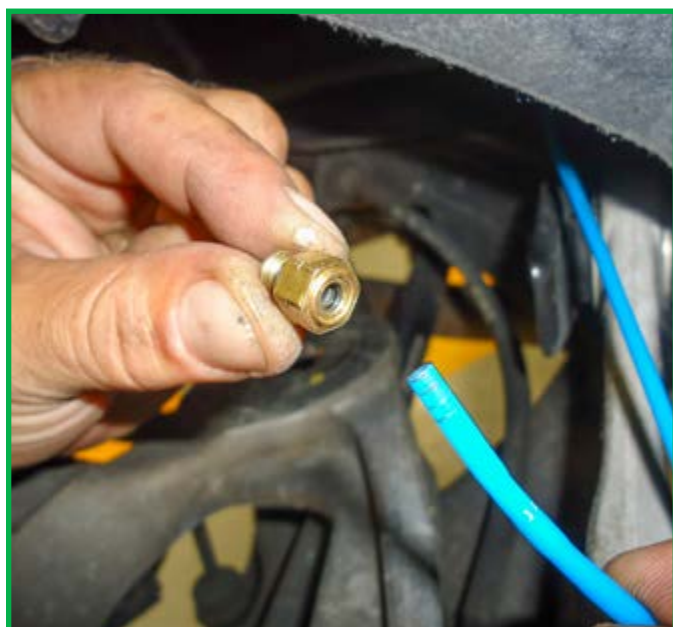


图7

拆卸气管接头



在将当前使用的空气管路插入新气管接头之前，请先拆下旧的原厂气管接头。

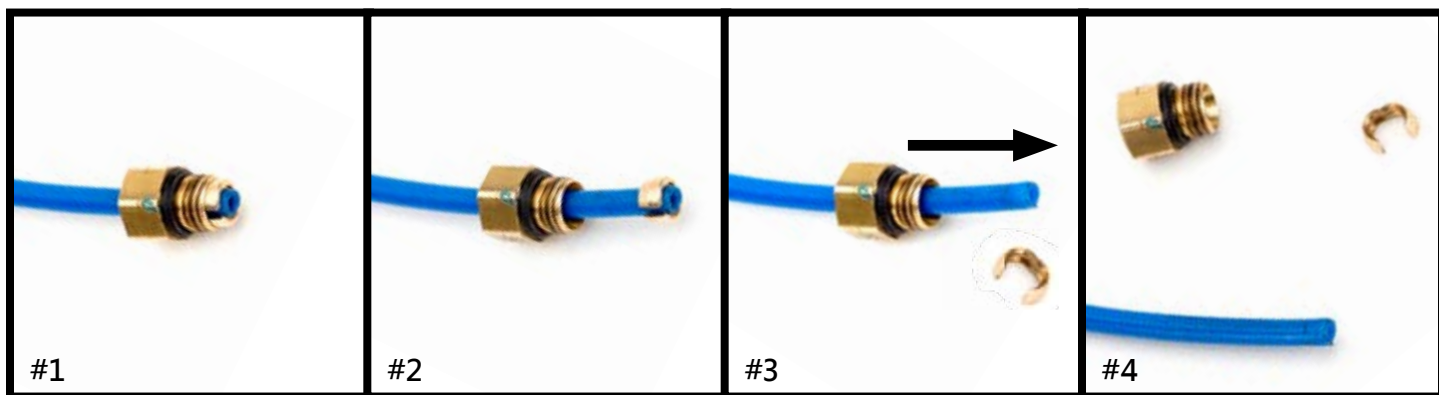

#1
原厂气管接头

#2
向上沿管路移动螺纹部分，移开并取下卡头

#3
从空气管路拆下气管接头

#4
现在可以安装新的气管接头

图8

8. 拆卸完成。

安装空气弹簧



警告：

在安装过程中，请按照制造商的规范拧紧所有螺母和螺栓。




警告：

请勿拆下空气支柱的气管接头。这样做可能会造成产品损坏和/或导致保修失效。拆下新气管接头的白色运输销，插入空气管路，直到完全固定。

1. 将空气管路安装到新的Arnott空气弹簧上。(图9、10)

拆卸运输销及安装空气管路说明

注意： 空气管路上的划痕和/或切口可能会造成泄漏。接入之前，应先检查空气管路。如果空气管路损坏，应进行更换。

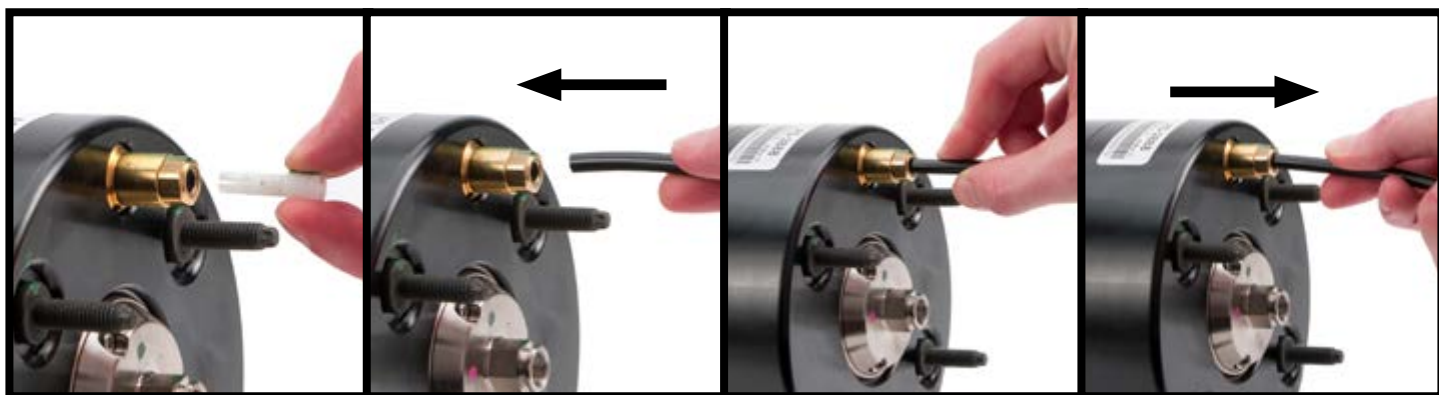

拆下并丢弃运输销。

将空气管路插入气管接头，直至插不进去为止。

空气管路已插好。

轻拉空气管路，确认气管接头已完全固定。

图9



图10

2. 安装好空气管路后，请将空气管路轻轻嵌入到顶胶上的专用槽中。(图11)



图11

3. 将空气弹簧安装到车上。将空气弹簧的顶部放置在上支座中。顺时针旋转约90度，至锁定位置，使其完全固定在上支座中。(图12、13)



图12



图13

4. 确保空气弹簧与下支座方向对齐。然后，将底部活塞压入空气弹簧下支座，直到两个锁片完全咬合。（图14、15）

注意： 注意：您应该能够感觉并听到底部活塞在弹簧下支座中咔嗒一声安装就位。



图14



图15



警告：

在继续操作之前，确保空气弹簧的顶部和底部都牢牢锁定到位。

5. 按照制造商的操作流程开启并重新给空气悬架系统充气。
6. 重新安装后车轮。
7. 降下车辆。
8. 安装完成。



本安装手册对您是否有帮助？

请扫描二维码或点击下面的链接给我们您的反馈。

<https://bit.ly/4rivQYK>

您是否急需支持？

我们很乐意提供帮助！请按照下列联系信息与我们保持联络。

Arnott®

Suspension Products

联络Arnott美国商务办公室:

www.arnotsuspension.com

100 Sea Ray Drive
Merritt Island, FL 32953

电话: 800.251.8993

321.868.3016

传真: 321.868.3703

电邮: techassistance@arnottinc.com

联络Arnott欧洲商务办公室:

www.arnotteurope.com

Industrieweg 19
5145 PD, Waalwijk (NL)

荷兰电话: +31 73 7850 580

德国电话: +31 85 2087 438


英国电话: +44 203 3186 124

比利时电话: +32 258 846 90


西班牙电话: +34 91 901 10 56

法国电话: +32 78 48 46 93


电邮: info@arnotteurope.com

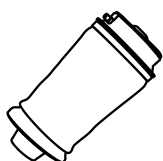


空气弹簧

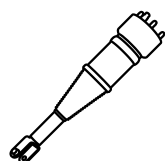


支柱

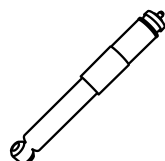


减震

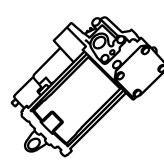


压缩机

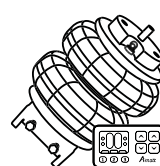


轻型商用车空气
辅助弹簧套件

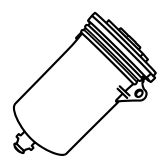


干燥器

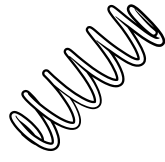


螺旋弹簧转换套件

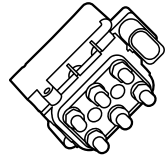

阀模块

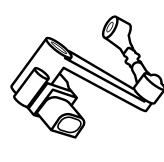

行驶高度传感器

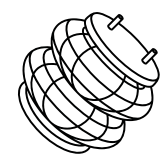

皮卡空气辅助
弹簧