



MONTAGEANLEITUNG

A-2597


HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU IHREM KAUF EINES ARNOTT®-LUFTFEDERUNGSPRODUKTS

WIR BEI ARNOTT LLC SIND STOLZ DARAUF, IHNEN EIN HOCHWERTIGES PRODUKT MIT DEM GESAMTEN TECHNISCHEN SUPPORT ANZUBIETEN, DEN SIE BENÖTIGEN. VIELEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN IN UNS

AUSBAU DER LUFTFEDER

1. Lenkung in Geradeausstellung bringen.
2. Fahrzeug aufbocken.
3. Hinterrad abmontieren.
4. Luftleitung langsam von der Oberseite der Luftfeder lösen, um den Druck abzubauen.
Luftleitungsnippel von Luftschlauch lösen und entsorgen. (Abbildungen 1, 2, 3)

5. Luftfeder von der Oberseite herunterziehen, um sie aus dem Fahrzeug zu entfernen.
6. Oberen Luftfeder-Halteklipp abschrauben und entsorgen. (Abbildung 4)

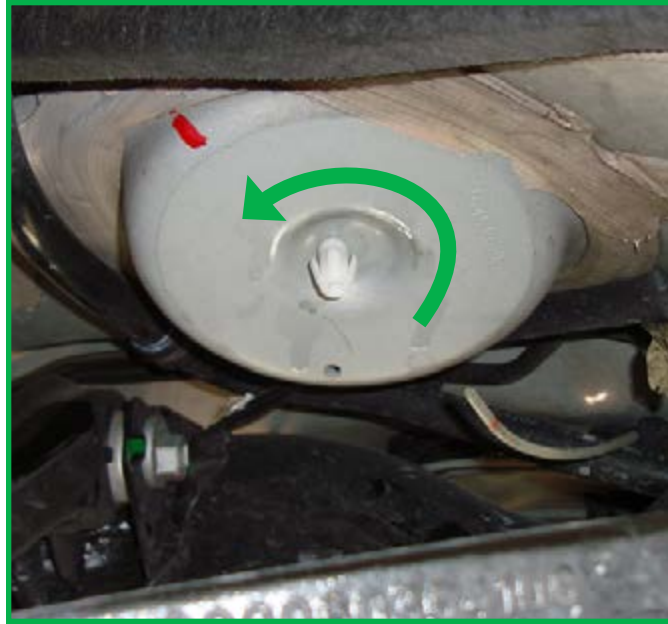

EINBAU DER LUFTFEDER



WARNUNG:

Beim Einbau alle Muttern und Schrauben gemäß den Vorgaben des Fahrzeugherstellers festziehen.

Arnott®

Suspension Products

Arnott US Business Office:

www.arnottinc.com

100 Sea Ray Drive
Merritt Island, FL 32953